


## Fabrication des clés pour sortir l'autoradio FORD 6000CD

Pour remplacer l'autoradio, il faut commencer par l'extraire du tableau de bord.

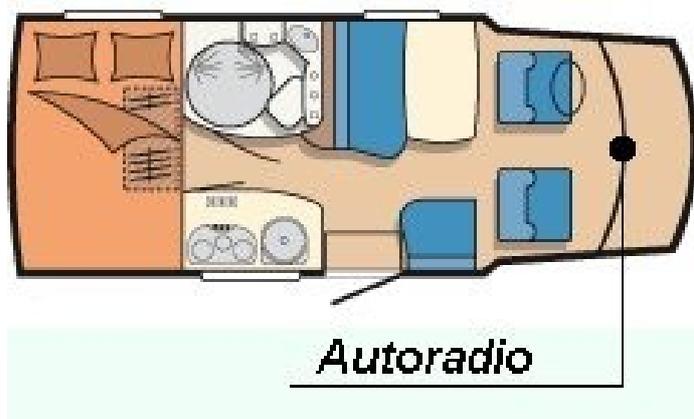

*C'est ICI que ça se passe !!!*

4 clés sont nécessaires pour réaliser ce démontage.  
Avec un peu de dextérité, on peut le faire avec seulement 2 clés.....

### REMARQUE:

*Bien que ce ne soit pas nécessaire, j'ai meulé les lames d'abord pour ne pas me blesser, et ensuite pour des raisons esthétiques !!!!*

Fabrication des clés.

Le matériel de base :

Une lame de scie sauteuse Peugeot.

Toute autre marque convient en apportant les modifications nécessaires !!!

Seule la partie GAUCHE est importante !

### OPERATION N°1

Avec un touret à meuler, j'ai supprimé la denture.....

Ça, c'est pour mes doigts !!!



**Partie à supprimer !!!**




## OPERATION N°2



*Partie à supprimer !!!*

Je meule aussi l'autre coté pour supprimer l'épaulement qui gêne pour introduire la clé !!!

## OPERATION N°3

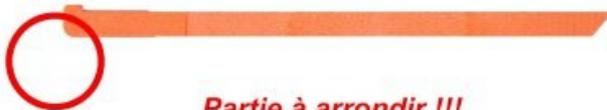

*Partie à arrondir !!!*

Il faut arrondir cet angle pour que la clé s'introduise bien derrière l'ergot.

La forme facilite l'introduction de la clé.

## OPERATION N°4

*Partie à supprimer !!!*



Je meule cet angle vif pour protéger mes petites mains !!!!

Une expérience douloureuse .....

## OPERATION N°5

*Partie à protéger !!!*



Comme je vais démonter souvent mon prochain autoradio, je protège cette partie avec du ruban adhésif noir.....

C'est uniquement une question d'esthétisme !!!!

## OPERATION N°6

*La clé est terminée !!!*



Et voila la clé terminée !!!!

Cette réalisation demande peu de temps, environ 1H30 !!!

### **Les 4 clés !!!!**



J'ai fabriqué 4 clés pour faciliter le démontage.

Le démontage avec 2 clés est possible, mais je ne m'y suis pas risqué...

Avec 2 clés, le risque est de ne pas pouvoir extraire les clés pour les changer de côté.

### Utilisation des clés.

Pour le mode d'emploi complet, VOIR LE TUTO : **DEMONTAGE DE L'AUTORADIO.**

